FasTrax キャスターキャンバーゲージ

91000, 91010, 91020 FasTrax Camber/Caster Gauge

FasTrax をご購入いただきありがとうございます。このキャスターキャンバーゲージは、
キャンバーを ±4 度まで、キャスターを -4 度から +12 度まで表示します。

FasTrax を平らな場所で使う

キャンバー測定：

・クランピングノブを少しゆるめ、ガイドを調節するためにアジャスティングノブを回します。
・3 本のガイドがホイールリムの内側、または外側のリップを握るように FasTrax を取り付けてください。
・3 本のガイドをぴったりホイールにフィットさせ、クランピングノブを締めるために力加減を調整します。クランプするためのリップやリムが無い場合は 3 本のガイドをホイールに均等に当てた状態で FasTrax を支えキャンバー角／変化量を読み取ってください。

キャスター測定：

・測定の前にピボットノブを締めてロックピンを緩め、水準器が動くようにします。
・キャスターを測定するためにフロントタイヤを外側へ 15 度、または水準器先端の角度が車両と平行になるまでハンドルを切ります。この状態を維持したまま水準器を “CASTER” 側の 0 に合わせます。
・次に、フロントタイヤを内側へ 15 度、または水準器先端の角度が車両と平行になるまでハンドルを切ります。“CASTER” 側の気泡のある位置がキャスター値を表します。

FasTrax を平らでない場所で使う

工場出荷時にはロックスクリューが噛み合っている状態で “ ゼロ点調整 ” されています。
平らでない場所で使う場合は、測定環境に合わせて “ ゼロ点調整 ” しなおすことが出来ます。

・ロックスクリューを緩め、水準器を開放します。
・FasTrax を作業者側に向けて地面に置き、次に反対のタイヤ側に向けます。
・“CAMBER” 側の 0 に水準器を再調整し、ピボットノブを締めます。
・再び FasTrax をホイールに取り付けます。
・ホイールごとにこの手順を繰り返してキャンバーのゼロを合せてください。
・キャンバー値は水準器の左側、キャスター値は右側に表示されています。

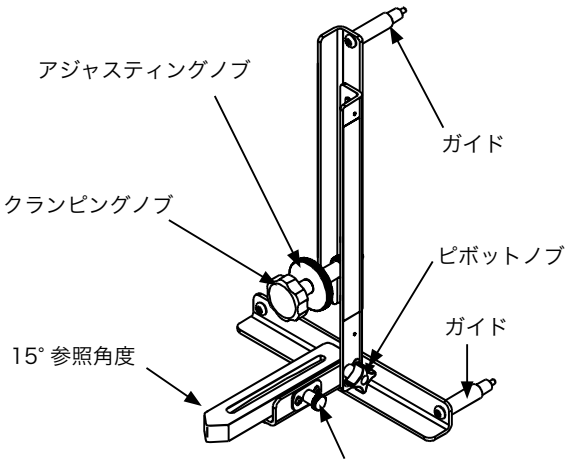

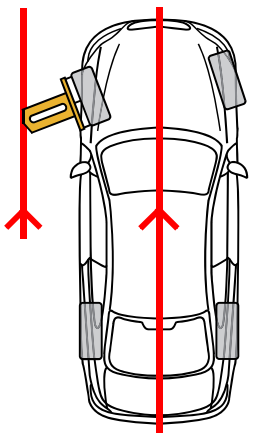
水準器先端の角度が 15° を表す

※ SPC パーツは、適切かつ安全な工具と設備の下、必要な知識と技能を持った方が取り付けを行ってください。
不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体や車両に損傷をもたらす危険性があります。

お買い求めはこちらへ。 SPC 正規輸入販売元：ADS-WIRED.COM http://www.ads-wired.com/